



DATES

THE FIRST CHOICE, THE LAST TECHNOLOGY

تولید کننده فر، مایکروویو، اجاق گاز، هود و سینک (توکار)



دفترچه راهنمای هود برقی داتیس

Manual For Built-in Hood Of Dates Co



فهرست:

۲	هشدارهای ایمنی
۴	نحوه تمیز کردن
۵	نحوه نصب هودهای مورب
۶	نصب پیلانی
۷	نحوه کارکرد کلید مکانیکی
۸	نصب گلوریا
۹	طریقه کارکردن با هود گلوریا
۱۰	طریقه نصب هودهای توکار با درب جک برقی
۱۱	طریقه کار کردن هودهای توکار با درب جک برقی (سه دور)
۱۲	طریقه کار کردن با هودهای توکار با درب جک برقی (۶ دور، اشاره دست)
۱۳	نصب ناوارو
۱۵	طریقه کار کردن با هود ناوارو
۱۶	نحوه کارکرد لمسی اشاره دست
۱۷	طریقه استفاده از سنسور بو، دود و حرارت
۱۸	نحوه کارکرد لمسی چهار کلید
۱۹	راهنمای استفاده از Digital audio player در هود ملودی و موزیکال
۲۱	طریقه استفاده از مولد یون منفی در هود
۲۳	تعمیر و نگهداری
۲۴	مشخصات فنی هالوژن
۲۵	رفع عیب فنی



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات داتیس صمیمانه سپاسگزاریم
گروه تولیدی و صنعتی داتیس

هشدارهای ایمنی:

- گرد و غبار و چربی روی دستگاه را همیشه تمیز کنید. از مرطوب کردن و خیس کردن موتور دستگاه خودداری کنید. صفحه مدار و سایر اجزای الکتریکی را کنترل نمایید که پس از تمیز کردن دستگاه مرطوب نشده باشند.
- هنگامی که لامپ ها روشن هستند از دست زدن به آنها خودداری کنید، زیرا لامپهای داغ ممکن است به دست شما آسیب برساند.
- هنگامی که در طی زمان آشپزی و پخت و پز از هود و گاز به طور همزمان استفاده می کنید جریان هود را در حد متعادل نگه دارید.
- زمانی که در حال تمیز کردن دستگاه هستید، جریان برق را قطع کنید.
- این دستگاه یک وسیله برقی خانگی است و از آن برای سایر اهداف و سایر شرایط استفاده ننمائید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر آنکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- به هنگام استفاده همزمان از هود اجاق خوراک پزی و سرخ کن های گازی یا اجاق هایی با سایر سوخت ها، تهویه اتاق باید بطور مناسبی انجام شود.
- چنانچه نظافت طبق دستور العمل استفاده انجام نشود، احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد.
- هود اجاق خوراک پزی نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد.
- اگر بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر، باید توسط سرویسکاران مجاز شرکت تعویض شود.



- هوای خروجی هود اجاق خوراک پزی نباید در دودکشی تخلیه شود که برای خروج دود سرخ کن های گازی یا سرخ کن هایی با سایر سوختها استفاده می گردد.
- در مدل های جک برقی دقت شود در هنگام کار با دستگاه هیچگاه دست و یا سر خود را بین شیشه جلویی و عقبی قرار ندهید.
- در مدل های جک برقی دقت شود به هنگام نظافت، جک باز و بسته نشود.
- برای نظافت دستگاه از بخارشوی استفاده نشود.


نصب هود توسط نصبان مجاز شرکت، شامل گارانتی می باشد. در غیر اینصورت شامل گارانتی نمی باشد.

قسمت های در دسترس ممکن است هنگام استفاده از وسایل پخت و پز گرم شوند.




نحوه تمیز کردن:

- دو شاخه را از پریز خارج کرده تا جریان برق به کلی قطع شود.
- در هنگام تمیز کردن و نصب دستگاه از دست کش های پارچه ای استفاده کنید. زیرا لبه های اجزای هود ممکن است سبب آسیب رساندن به دستتان شود.
- فیلتر هود باید هر هفته با ماده پاک کننده مخصوص فیلتر یا ماده پاک کننده خانگی که اندکی قلیایی است تمیز شود.
- قسمت بیرونی بدنه اصلی هود باید با ماده پاک کننده ملایم و پارچه ای نرم تمیز شود تا از ایجاد هرگونه خراشیدگی جلوگیری شود.
- از خیس کردن قسمت های الکتریکی جدا خودداری کنید.
- به منظور جدا کردن و درآوردن فیلتر، قفل کشویی فیلتر را فشرده و فیلتر را از محل خود خارج کنید.
- فیلتر را به آرامی خارج نموده و پس از تمیز کردن و یا تعویض با قرار دادن زائده های زیرین در محل خود، قسمت بالای فیلتر را با فشردن قفل کشویی آن در محل خود قرار دهید.
- جهت تمیز کردن دستگاه از بخار شوی استفاده نشود.

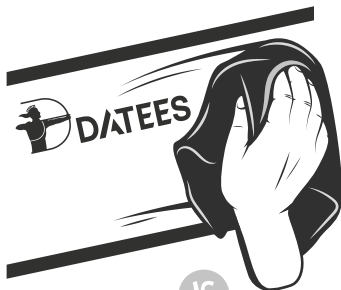



🔗 نحوه نصب هودهای مورب:

- ارتفاع مناسب نصب هود ۷۰ تا ۸۰ سانتیمتر بالاتر از سطح اجاق گاز می باشد.
- برای نصب هود در ارتفاع ۱۱۰-۱۵۰ سانتیمتر با استفاده از قلاب آویز به عنوان شابلون سه سوراخ با مته قطر ۷ تا ۸ ایجاد نمائید، رول پلاک را درون سوراخ قرار داده و قلاب آویز را با پیچ به دیوار محکم نمائید.
- دستگاه هود را با دقت و با کمک یک فرد دیگر، در ناخن های قلاب آویز قرار دهید و آنرا به آرامی به سمت پایین آورده و ثابت نمائید.
- لوله خرطومی را به مبدل متصل و سر دیگر لوله را به دریچه خروجی دودکش آشپزخانه وصل نمائید.
- کاور فلزی را بر روی دستگاه هود قرار داده و بست آنرا با دو عدد پیچ محکم نمائید. حال می توانید بخشی از لوله خرطومی را با فشردن کوتاه نمائید تا از دید پنهان گردد.
- دستگاه را به برق زده و از استفاده آن لذت ببرید.

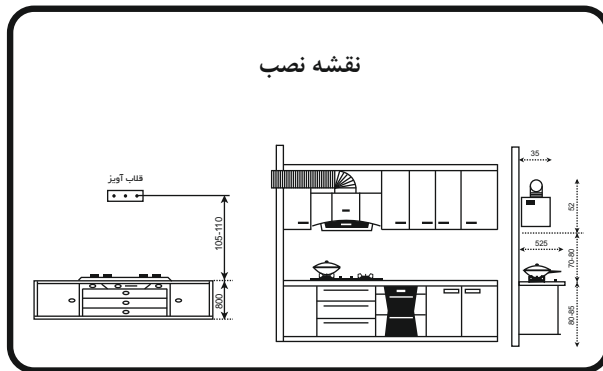


نصب پیانی:

- هود باید در فاصله ۶۵ تا ۷۵ سانتی متر (۲۶ تا ۳۰ اینچ) از سطح اجاق گاز قرار گیرد تا بهترین تاثیر را داشته باشد.
- سوراخی به اندازه ۲۶/۵ در ۶۶/۵ سانتی متر در کابینت ایجاد کنید. اطمینان حاصل کنید که لبه سوراخ تا لبه کابینت حداقل ۳۵ میلی متر فاصله داشته باشد.
- فیلتر را بردارید و ۲ پیچ روی پنل را باز کنید و شاسی را توسط ۸ پیچ خودکار که در پک بسته بندی قرار دارد ببندید.
- از ابزار برای سفت کردن پیچ ها استفاده کنید تا هود در کابینت، ثابت و محکم شود.
- ۲ پیچ باز شده در بند ۳ را مجدداً بسته و فیلتر را وصل کنید.

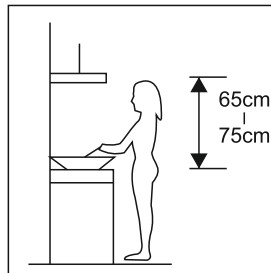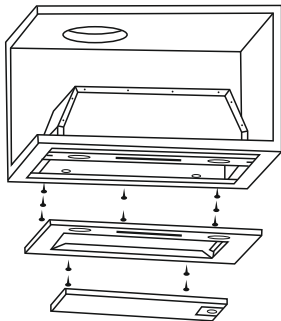


نحوه کارکرد کلید مکانیکی:

- با فشردن این دکمه چراغهای هود روشن می شود و با فشردن مجدد آن خاموش می گردد. 
- با فشردن این دکمه دور زیاد موتور هود شروع به کار کردن می کند. 
- با فشردن این دکمه دور متوسط موتور هود شروع به کار کردن می کند. 
- با فشردن این دکمه دور کم موتور هود شروع به کار کردن می کند. 
- OFF** با فشردن این دکمه هر یک از دورهای موتور که مشغول کار کردن می باشد متوقف می گردد.

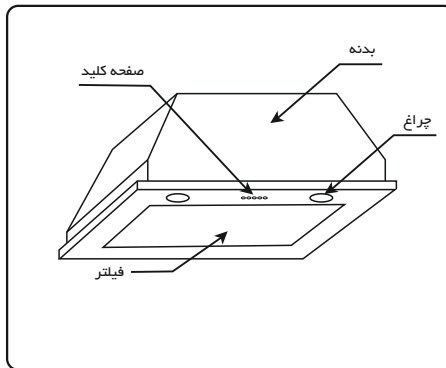


نصب گلوریا:

۱. جهت نصب هود بر روی کابینت برشی با ابعاد $۲۵.۵ * ۷۷.۵$ ایجاد نمائید.
- * برای هودهای ۹۰ سانت، ابعاد برش $۲۵.۵ * ۸۷.۵$ ایجاد شود.
۲. فیلتر را برداشته و سوکت هالوژن ها را جدا کنید.
۳. با باز کردن پیچ ها، صفحه استیل را از شاسی جدا کنید.

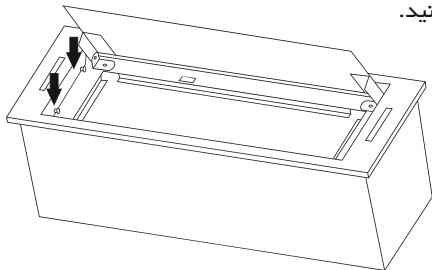

۴. سوار نمودن شاسی هود در محل برش خورده توسط ۱۰ عدد پیچ MDF
۵. قرار دادن صفحه استیل روی شاسی و اتصال سیم سوکت هالوژن و بستن پیچهای صفحه استیل

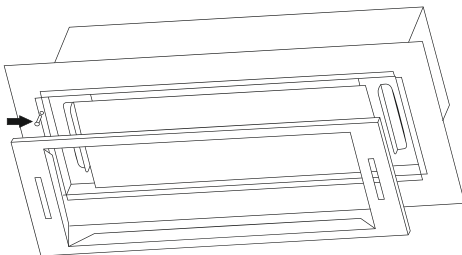

طریقه کار کردن با هود گلوریا:


با لمس کردن این دکمه، موتور هود روشن شده و با دور ۳ شروع به کار کردن می کند و با فشردن مجدد آن، دورها به ترتیب کاهش می یابد.

با لمس کردن این دکمه، در حالت چشمک زدن قرار گرفته و پس از ثابت شدن آن سنسور بو به صورت خودکار فعال می گردد.

با لمس کردن این دکمه، هود روشن و یا خاموش می گردد.

این نشانگر مربوط به چشمی کنترل از راه دور می باشد.

با لمس کردن این دکمه، چراغهای هود روشن می شود.

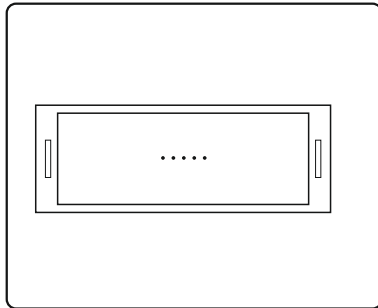


نحوه عملکرد دکمه

- پس از فعال کردن این دکمه، هود از حالت تنظیم دستی به حالت کارکرد با حسگر به صورت اتوماتیک تغییر وضعیت می دهد. به نحوی که پس از فعال شدن آن، حسگر دود (در بعضی از مدل ها حسگرهای دما و دود) فعال می گردند.


طریقه نصب هودهای توکار با درب جک برقی:

- ۱- جهت نصب هود، روی کابینت برشی به ابعاد $۲۵.۵ * ۷۷.۵$ ایجاد نمایید.
- ۲- برق ورودی هود را وصل کنید و دکمه دور فن را بزنید تا درب شروع به باز شدن کند.
- ۳- هنگامی که درب به صورت نصفه باز شد، برق ورودی را قطع کنید تا در این حالت ثابت بماند.
- ۴- فیلتر را برداشته و سوکت هالوژن‌ها را جدا کنید.
- ۵- با باز کردن پیچ‌ها، صفحه استیل را از شاسی جدا کنید.
- ۶- شاسی هود را در محل برش خورده کابینت به وسیله ۱۰ عدد پیچ نصب کنید.
- ۷- صفحه استیل را نصب و سوکت هالوژن‌ها را متصل کنید.

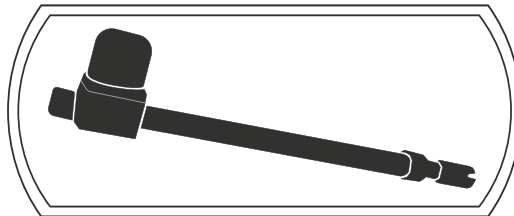



طریقه کارکردن با هودهای توکار با درب جک برقی (سه دور):

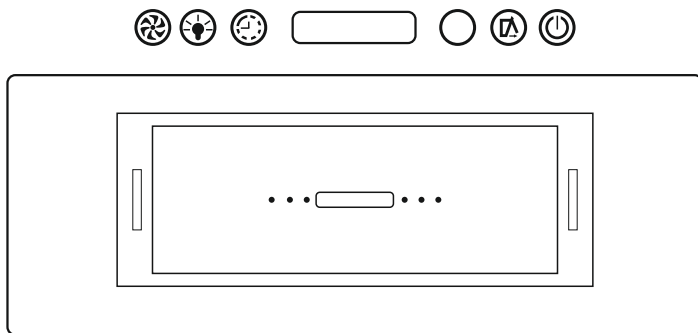

⏻ به هنگام بسته شدن درب و یا خاموش کردن هود از این نشانگر استفاده می شود

⌚ در صورت خاموش بودن موتور با لمس کردن این نشانگر به مدت ۳ ثانیه درب هود باز می شود.


○ این نشانگر مربوط به چشمی کنترل از راه دور می باشد.

⌚ با لمس کردن این نشانگر می توان ساعت و زمان دستگاه را تنظیم کرد.

💡 با لمس کردن این نشانگر چراغهای LED روشن و خاموش می شود.

⌚ با لمس این نشانگر پس از باز شدن درب هود، موتور با دور ۳ شروع به کار می کند و با لمس مجدد دورهای موتور تغییر می کند.

طریقه کار کردن با هودهای توکار با درب جک برقی (۶ دور، اشاره دست)

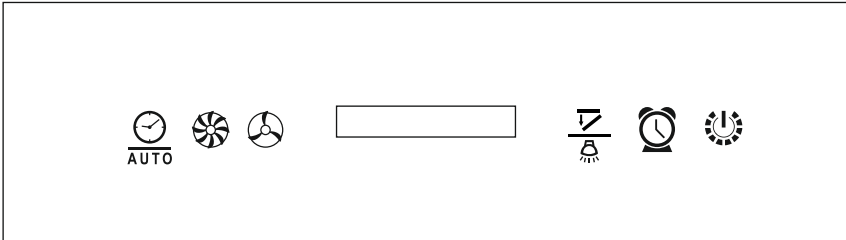

با روشن شدن این کلید می‌توان صفحه لمسی هود را جهت استفاده از سایر کلیدهای لمسی آماده ساخت.

این کلید تایمر دستگاه است که با استفاده از آن می‌توان طی مدت زمان یک دقیقه به صورت خودکار هود را خاموش کرد.

با لمس این گزینه درب هود به صورت اتومات باز و بسته می‌شوند، همچنین هالوژن‌ها به طور همزمان با باز و بسته شدن درب، روشن و خاموش می‌شوند.

با این کلید می‌توان دور موتور هود (سرعت) را کم کرد. (F1-F6)

با این کلید می‌توان دور موتور هود (سرعت) را زیاد کرد. (F1-F6)

با لمس این کلید در مدت زمان ۳ ثانیه، ابتدا ۲ رقم سمت چپ (۰۰:۰۰) به صورت چشمک زن فعال می‌شود که با استفاده از کلیدهای  و  می‌توان ساعت را زیاد و کم کرد. پس از تنظیم ساعت،


مجدداً دکمه  را لمس کرده تا ساعت تنظیم شده و قسمت دقیقه (۰۰:۰۰) به صورت چشمک زن فعال شود که این بار هم با استفاده از کلیدهای  و  می‌توان ساعت را زیاد و کم کرد. پس از

تنظیم کردن دقیقه مجدداً دکمه  را لمس کنید تا زمان کاملاً تنظیم شود.

طریقه استفاده از سنسور بو، دود و حرارت:

در ابتدا با روشن کردن  و سپس  علامت  روی صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود و به مدت یک دقیقه چشمک می‌زند و بعد از ثابت شدن، حالت **AUTO** فعال می‌گردد که با رسیدن   دما و بو به سنسور هود، دور موتور ۶ شروع به کار می‌کند.

نصب ناوارو:

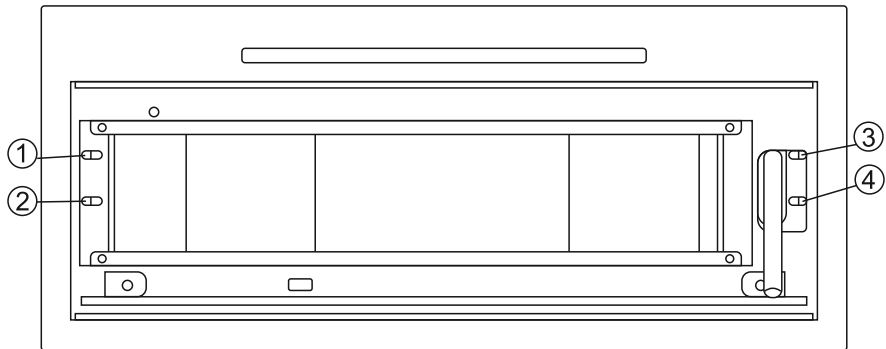




نصاب محترم

جهت نصب هود توکار مراحل زیر را انجام دهید:

● ابتدا پیچهای شماره ۱ - ۲ - ۳ و ۴ (تصویر بالا) میبایست تا انتهای رزوه باز باشند به طوری که از مهره جدا نشوند.

● درب هود را باز میکنیم و پس از برداشتن فیلتر، هود را جهت نصب بر روی برشی که از قبل ایجاد شده است قرار میدهیم.

● جهت قرار گیری و محکم شدن هود در برش ایجاد شده می بایست پیچهای مشخص شده در تصویر بالا به سمت بالا و سپس به سمت انتهای لویایی قرار بگیرد و در نهایت پیچها بسته شوند تا بست کابینت در جای خود محکم شود. (مانند تصویر زیر)

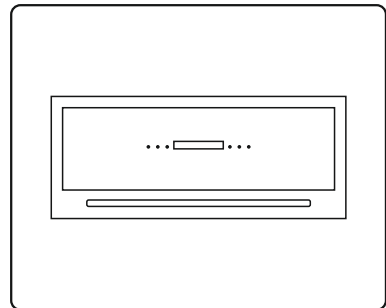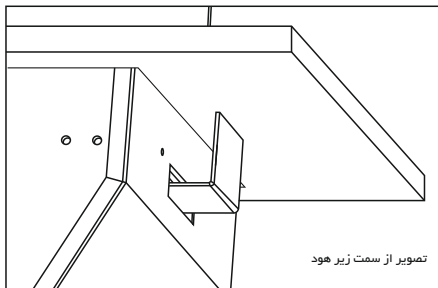



طریقه کار کردن با هود ناوارو:

جهت استفاده از هود ناوارو بدون استفاده از کلیدهای لمسی روی شیشه نیز می توان با اشاره دست، روبروی صفحه از چپ به راست روشن و از راست به ED. انمایش از فاصله ۵ تا ۲۵ سانتیمتری دور یک هود به همراه چراغهای چپ آن را خاموش نمود.

با روشن کردن این کلید می توان صفحه لمسی هود را جهت استفاده از سایر کلیدهای لمسی آماده ساخت. 

این کلید تایمر دستگاه می باشد که با استفاده از آن می توان طی مدت زمان یک دقیقه به صورت خودکار هود را خاموش کرد. 

از این کلید می توان چراغهای LED هود را روشن کرد. 


از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را کم کرد (F6-FI) 

از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را زیاد کرد (F6-FI) 

با لمس کردن این کلید در مدت زمان ۳ ثانیه، ابتدا ۲ رقم سمت چپ (۰۰:۰۰) به صورت چشمک زن فعال می شود که با استفاده از کلیدهای  و  می توان ساعت را زیاد و کم کرد. پس از تنظیم ساعت، مجدداً دکمه  را لمس کرده تا ساعت تنظیم شده و قسمت دقیقه (۰۰:۰۰) به صورت چشمک زن فعال شود که این بار هم با استفاده از کلیدهای  و  می توان دقیقه را زیاد و کم کرد. پس از تنظیم نمودن دقیقه مجدداً دکمه  را لمس کنید تا زمان کاملاً تنظیم شود.

نحوه کارکرد لمسی اشاره دست:

جهت استفاده از هود امیلو بدون استفاده از کلید های لمسی روی شیشه نیز می توان با اشاره دست، روبروی صفحه از چپ به راست روشن و از راست به ED. انمایش از فاصله ۵ تا ۲۵ سانتیمتری دور یک هود به همراه چراغهای چپ آن را خاموش نمود.

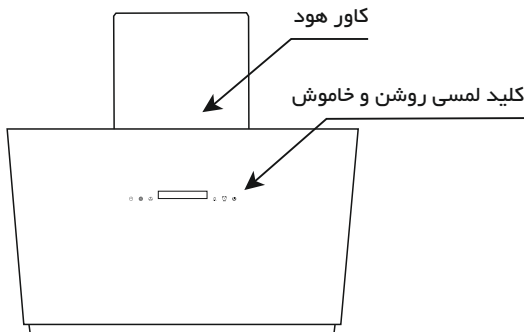

با روشن کردن این کلید می توان صفحه لمسی هود را جهت استفاده از سایر کلیدهای لمسی آماده ساخت. 

این کلید تایمر دستگاه می باشد که با استفاده از آن می توان طی مدت زمان یک دقیقه به صورت خودکار هود را خاموش کرد. 

از این کلید می توان چراغهای ED. هود را روشن کرد. 

از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را کم کرد (F6-Fl) 


از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را زیاد کرد (F6-FI) 

با لمس کردن این کلید در مدت زمان ۳ ثانیه، ابتدا ۲ رقم سمت چپ (۰۰:۰۰) به صورت چشمک زن فعال می شود که با استفاده از کلیدهای  و  می توان ساعت را زیاد و کم کرد. پس از تنظیم ساعت، مجدداً دکمه  را لمس کرده تا ساعت تنظیم شده و قسمت دقیقه (۰۰:۰۰) به صورت چشمک زن فعال شود که این بار هم با استفاده از کلیدهای  و  می توان دقیقه را زیاد و کم کرد. پس از تنظیم نمودن دقیقه مجدداً دکمه  را لمس کنید تا زمان کاملاً تنظیم شود.

طریقه استفاده از سنسور بو، دود و حرارت:

در ابتدا با روشن کردن  و سپس  علامت **F0** روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و  به مدت دقیقه چشمک می زند و بعد از ثابت شدن، حالت **AUTO** فعال می گردد که با رسیدن دما و بو به سنسور هود، موتور با دور 6 شروع به کار می کند.

نحوه کارکرد لمسی چهار کلید:

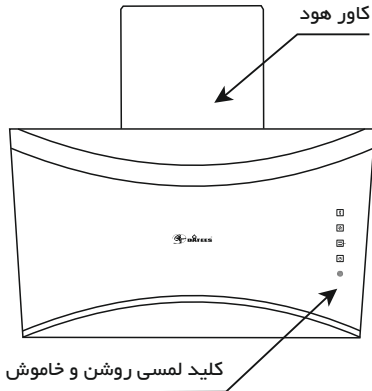

با لمس کردن این دکمه، چراغهای هود روشن می شود.



با لمس کردن این دکمه، موتور هود روشن شده و با دور ۳ شروع به کار کردن می کند و با فشردن مجدد آن، دورها به ترتیب کاهش می یابد.



با لمس کردن این دکمه، در حالت چشمک زدن قرار گرفته و پس از ثابت شدن آن سنسور به صورت خودکار فعال می گردد.



با لمس کردن این دکمه، هود روشن و یا خاموش می گردد.



این نشانگر مربوط به چشمی کنترل از راه دور می باشد.



نحوه عملکرد دکمه (Auto) (در بعضی از مدل ها)

پس از فعال کردن این دکمه، هود از حالت تنظیم دستی به حالت کارکرد با حسگر به صورت اتوماتیک تغییر وضعیت می دهد. به نحوی که پس از فعال شدن آن، حسگر دود (در بعضی از مدل ها حسگرهای دما و دود) فعال می گردند.



🎵 راهنمای استفاده از Digital audio player در هود ملودی و موزیکال:

این دستگاه مجهز به ۳ نوع سیستم پخش صدای رادیو، بلوتوث و USB می باشد که راهنمای استفاده از آن به شرح ذیل می باشد:

با فشردن این دکمه Digital player audio روشن و با فشردن یا لمس کردن مجدد آن خاموش می گردد. 

با فشردن این دکمه صدای دستگاه زیاد می شود؛ بر روی ریموت کنترل، این گزینه به صورت VOL+ می باشد. 

با فشردن این دکمه صدای دستگاه کم می شود؛ بر روی ریموت کنترل، این گزینه به صورت VOL- می باشد. 

با فشردن این دکمه track بعدی آمده و در رادیو موج FM به ردیف بعدی ذخیره شده از قبل تغییر می کند. 

با فشردن این دکمه track قبلی آمده و در رادیو موج FM به ردیف بعدی ذخیره شده از قبل تغییر می کند. 

با فشردن این دکمه دستگاه به حالت PAUSE در آمده که بصورت چشمک زن روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود و با فشردن مجدد آن دستگاه به حالت PLAY در می آید و در حالت رادیو با فشردن این دکمه ردیف های موج FM بصورت خودکار ذخیره می گردد. 

با فشردن این دکمه بر روی ریموت کنترل می توان سیستم اکولایزر را فعال نموده و به دلخواه از ۱ تا ۶ نوع صدای دستگاه را تغییر نمود. (توجه: این دکمه هنگام استفاده از بلوتوث غیر فعال می باشد). 



با فشردن این دکمه بر روی ریموت کنترل می توان هر یک از سیستمهای رادیو، بلوتوث و
را انتخاب نمود. USB



با فشردن این دکمه صدای دستگاه قطع شده و با فشردن مجدد آن صدای دستگاه
متصل می گردد.



با لمس کردن این دکمه رادیوی دستگاه آماده کار می شود که می توان ردیف های مختلفی از موج
FM را با استفاده از آن یافت. (با استفاده از دکمه های (◀▶) و (⏮⏭))



با لمس کردن این دکمه بلوتوث دستگاه با نام DATEES فعال می گردد. پس از یافتن این
نام روی موبایل، PC و ... ۲ دستگاه از طریق بلوتوث به یکدیگر متصل می شوند که میتوان آهنگ
مورد علاقه در موبایل و PC و ... را از طریق Digital audio player شنید.



توجه: برای استفاده از USB دستگاه می بایستی یک عدد FLASH MEMORY و یا ... را در
خروجی USB دستگاه داخل کنید. (این خروجی سمت راست دستگاه و هود می باشد.)

طریقه استفاده از مولد یون منفی در هود:

برای تولید یون منفی کافی است دکمه مربوط به LED را (علامت LED) بر روی شیشه لمسی و یا کنترل فشار دهید تا مولد یون روشن شده و تولید یون منفی آغاز گردد. هنگامی که LED ها را خاموش کنید تولید یون منفی نیز متوقف می گردد.

⚠ هشدار: هنگامی که می خواهید هود را تمیز کنید.

حتما مولد یون خاموش گردیده و سپس اقدام به تمیز کردن آن کنید.

یون منفی چیست؟

آنها اتمهای اکسیژن هستند با یک الکترون اضافه و آنها به ما کمک می کنند تا احساس بهتری داشته باشیم.

در هوا ذرات با بارهای مثبت و منفی وجود دارند. از تجمع ذرات با بار مثبت و یون، یون مثبت و ذرات با بار منفی و یون، یون منفی تشکیل می شود. بالا بودن میزان یون مثبت در هوا باعث احساس افسردگی، سردرد و سستی و رخوت و ... در افراد می گردد. تخلیه الکتریکی ولتاژ بالا از طریق عملکرد میله الکتروند می تواند باعث تولید مقدار زیادی یون منفی گردد. این یونهای منفی می توانند به ذرات مسموم معلق در هوا چسبیده و هوا را از وجود آلاینده ها پاک نمایند.

آیا احساسی را که در کنار آبشارها یا در اوج کوهها داشته اید به خاطر دارید؟

در آن اماکن هزاران یون منفی وجود دارد. آنها تاثیر فوق العاده ای در بیوشیمی انسان دارند. در هوای تازه روستاها معمولا ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ یون منفی در سانتیمتر مکعب وجود دارد. (تقریبا به اندازه یک حبه قند) در کوهستان بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰ یون منفی در سانتیمتر مکعب وجود دارد. در حالیکه در هوای آلوده شهری پایین تر از ۱۰۰ یون منفی در سانتیمتر مکعب وجود دارد.

یونهای منفی ذرات باردار الکتریکی هستند که آلودگی های موجود در هوایی را که ما تنفس می کنیم از بین میبرند و اثر جوان کننده ای بر سیستمهای فیزیولوژیکی ما دارند. (مانند سیستم تنفسی)

تحقیقات علمی ثابت کرده اند که در فضاهایی که از یون منفی بالایی برخوردار هستند آثار حساسیت، آسم، افسردگی، خستگی و سردرد کمتر دیده می شود و در این مکانها افراد از توانایی، قدرت کار، تمایل به همکاری و کارکرد مغزی بالاتری برخوردار بوده و ضریب اشتباه آنان پایین می آید.

یونهای منفی چه فوایدی دارند؟

از بین بردن باکتریها، جلوگیری از پیر شدن سلولهای بدن، بالا بردن توانایی نگهداری اکسیژن در خون، بهتر کردن عملکرد سوخت و ساز بدن، بالا بردن میزان هوشیاری، از بین بردن خستگی، بالا بردن مقاومت بدن (سیستم ایمنی) در مقابل بیماریها، تاثیر اساسی در معالجه سردرد، بی خوابی / کم خوابی، آلرژی، آسم و فوائد بسیار دیگر.

تعمیر و نگهداری:

- هود و فیلتر آن باید به طور منظم تمیز شود تا بهترین کارایی را داشته باشد.
- با توجه به اینکه فیلتر هود از فلز ساخته شده است نباید آن را با شوینده هایی که موجب خوردگی محصولات فلزی می شوند، تمیز کرد.



فیلترها را به شکل زیر تمیز کنید:

فیلتر را در آب (۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد) قرار دهید، مقداری ماده پاک کننده چربی در آن بریزید، بگذارید فیلتر حدود ۲ تا ۳ دقیقه در آب بماند و سپس آن را با برس نرم پاک کنید. از محکم برس کشیدن بر روی فیلتر خودداری کنید چون موجب آسیب دیدن آن می شود.

- برای حفظ بدنه در مقابل خوردگی در یک دوره زمانی بلندمدت؛ هود باید با آب گرم و مابون یا مواد شوینده غیرخورنده فلز هفته ای یک بار تمیز شود. از ماده ای که باعث ساییدگی فلز می شود استفاده نکنید چون به بدنه آسیب می زند.
- موتور و سایر بخش های یدکی آن را از آب دور نگه دارید چون به دستگاه آسیب می زند.

مشخصات فنی هالوژن LED

Item	Light source	Cold white
Optical parameters	IV (mcf)	26-28LM
	Relative color temperature CCT(K)	7000-7500k
	CRI color rendering index Ra	>70
	LED Light source	2835
	Beam angle 2 θ 1/2	95±5
Electrical parameters	Service life Hrs	≥30,000H
	Input voltage V	DC12V
	Current mA	90mA±10%
Structural parameters	Total lamp power W	1.08W±10%
	Material and technology	Hardware + plastic + glass
	Dimensions MM	D70MM*21.2MM
	Degree of protection IP	IP65

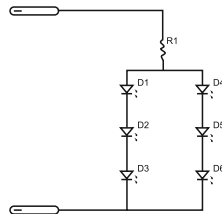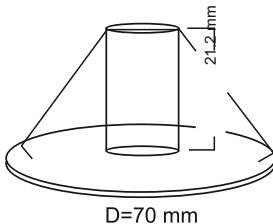

تذکر: در صورت ترک خوردگی شیشه هالوژن، باید تعویض گردد.

نحوه تعویض هالوژن: جهت تعویض دو خار اطراف هالوژن را از درون شاسی هود فشار داده تا خارج شود.

سپس سیم اتصال را جدا کرده و با هالوژن جدید جایگزین کنید.

رفع عیب فنی

عیب فنی	مشکل احتمالی	رفع عیب
● با فشار دادن دکمه شروع عملکرد دستگاه و لامپها کار نمی کنند.	● دو شاخه کاملا در پریز قرار نگرفته است. ● لامپها آسیب دیده اند. ● سیمها و کابلها قطع هستند.	● دو شاخه را چک کنید و ببینید آیا به طور کامل در پریز قرار گرفته است یا نه. ● در سایر موارد، با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
● لامپها کار می کنند ولی موتور کار نمی کند.	● خازن قطع است یا آسیب دیده است. ● موتور آسیب دیده است. ● برد آسیب دیده است.	● یکبار دیگر دستورالعمل را مطالعه و طبق آن دستگاه را فعال کنید ● با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
● دستگاه لرزش دارد.	● دستگاه محکم و ثابت نصب نشده است. ● موتور محکم، ثابت نشده است. ● فن آسیب دیده، حالت توازن و بالانس را به هم می ریزد	● دستگاه را به صورت محکم و ثابت نصب نمایید. ● با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
● دکمه های صفحه لمسی کار نمی کند	● دوشاخه برق در جای خود قرار نگرفته است. ● ارتباط با صفحه کنترل به خوبی صورت نمی گیرد.	● با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
● مکش کافی نیست.	● ارتفاع دستگاه زیاد است. ● صفحه فیلتر چربی بسیار کثیف است. ● سیم ها و کابل ها آسیب دیده اند. ● بدلیل باز بودن پنجره ها، جهت گردش هوا مناسب نیست	● دستگاه را پایین تر نصب نمایید و بررسی کنید که آیا مشکل حل شده است. ● پنجره را ببندید. ● فیلتر را تمیز کنید. ● سیمها و کابلها را پس از تماس با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تعویض نمایید.



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing.



A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.



آدرس کارخانه

کیلومتر ۵۰ جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی ایوانکی،
بلوار صنعت، خیابان صنعت ۱۱، کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس

اخطار

لطفا جهت نصب محصولات حتما با شماره تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید، در غیر این صورت علاوه بر فاقد گارانتی بودن محصول، شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به خسارت و حوادث احتمالی از جمله انفجار و آتش سوزی و غیره نخواهد داشت.



خدمات پس از فروش

شماره تماس: ۰۲۱۷۴۹۳۷

سامانه پیامک: ۰۲۱۷۴۹۳۷

 **Instagram**/dateesco

 **Facebook**/datees

 **Twitter**/dateesco

 **LinkedIn**/in/datees

 **Telegram.me**/DateesHome

 Customers and agency: (+98 21) 77887075

 24 hours after-sale services: (+98 21) 74937

 www.datees.ir

جهت نصب و تعمیر ارسال پیامک به شماره

۰۲۱-۷۴۹۳۷