



تولید کننده فر، مایکروویو، اجاق، هود و سینک (نوکار)



دفترچه راهنمای اجاق برقی سرامیکی داتیس

Manual For Built-in Gas Stove Of Dates Co



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات داتیس ممیمانه سپاسگزاریم
گروه تولیدی و صنعتی داتیس

اطلاعات مهم امنیتی:

این قسمت برای جلوگیری از خطرهای احتمالی در دفترچه راهنما گنجانده شده است. در صورت عدم رعایت موارد زیر و در صورت هر گونه خطای احتمالی، هیچ مسئولیتی بر عهده تولید کننده نخواهد بود.

امنیت عمومی:

- ۱) استفاده از این محصول برای کودکان و افراد کم توان ذهنی و جسمی مناسب نمی باشد. مگر اینکه این افراد آگاهی و توان کامل نسبت به نحوه استفاده از محصول را کسب کرده باشند.
- ۲) این محصول صرفاً مناسب استفاده خانگی بوده، و استفاده تجاری از محصول توصیه نمی شود. این محصول صرفاً جهت پخت و گرم کردن غذا مورد استفاده می باشد و هر گونه استفاده دیگر (گرم کردن محیط، خشک کردن لباس و حوله) نادرست می باشد. و در صورت بروز هر مشکل مسئولیتی بر عهده تولید کننده نخواهد بود.
- ۳) هنگام استفاده، اجاق گرم می باشد. از دست زدن به المته‌ها و قطعات داخلی خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
- ۴) به هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن اجاق آنرا از برق در آورید.
- ۵) به هنگامی که دست شما خیس یا مرطوب باشد از تماس با اجاق اجتناب کنید.
- ۶) هرگز جهت خارج کردن دوشاخه از پریز، کابل برق را نکشید.
- ۷) هنگامی که دستگاه خیس و یا صدمه دیده است از دست زدن به آن اجتناب کنید.
- ۸) تمامی تعمیرات روی این محصول تنها توسط نماینده رسمی شرکت مجاز می باشد از تعمیر خودسرانه آن اجتناب کنید.
- ۹) برای مراقبت بهتر از اجاق پس از هر بار استفاده آن را تمیز کنید.
- ۱۰) مجرای تهویه هوا را باز نگه دارید.
- ۱۱) از اجاق هنگامی که شیشه جلوی آن شکسته است استفاده نکنید.
- ۱۲) اطمینان حاصل فرمایید که در ظروف مایعات مشتعل کننده، مانند الکل وجود نداشته باشد، چرا که الکل در دمای بالا تبخیر و منجر به آتش سوزی می شود.

هشدار: این محصول تنها برای پخت می باشد، از آن برای اهداف دیگر مثل گرم کردن محیط استفاده نکنید.

خطر آتش:

اقدام را بر روی صفحات پخت انبار نکنید.

احتیاط:

- ۱) فرآیند پخت و پز باید با نظارت باشد.
- ۲) فرآیندهای پخت و پز کوتاه مدت باید به طور مداوم تحت نظارت باشد.

هشدار: اگر سطح ترک خورده باشد، به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی احتمالی وسیله را خاموش نمایید.

هشدار: پخت و پز با روغن و چربی بدون نظارت بر روی واحد گرمای صفحه ای می تواند خطرناک بوده و باعث آتش سوزی شود.

هشدار امنیت اطفال:

- ۱) کودکان باید از این وسیله دور نگه داشته شوند. از استفاده یا بازی کردن اطفال با اجاق جلوگیری به عمل آید.
- ۲) قسمت های مختلف اجاق پس از استفاده داغ می شود از تماس اطفال با آن جلوگیری کنید.

هشدار: ممکن است قسمت های در دسترس در طول استفاده داغ شوند.

هشدار: به هنگام روشن بودن اجاق تمام قسمت ها داغ می شوند، اطفال را از تماس با این قسمت ها دور نگه دارید.

نکات قابل توجه در نصب:

- ۱) از یک سطح تمیز و هموار جهت نصب این اجاق استفاده نمایید.
- ۲) جایگاه مناسبی طبق اندازه های ذکر شده جهت نصب آماده نمایید.
- ۳) شرایط تنظیم این وسیله روی برچسب (یا پلاک مشخصات) آورده شده است.
- ۴) توصیه می شود که اجاق را در نزدیکی یخچال یا فریزر نصب نکنید. در غیر این صورت عملکرد دستگاه بر روی آنها توسط گرمای منتشر شده تاثیر منفی خواهد گذاشت.
- ۵) سیم برق را در تماس با سطوح داغ قرار ندهید.

مشخصات فنی

انرژی	برق
توان شعله کوچک	1100 W
توان شعله بزرگ	1700 W
ولتاژ / فرکانس	220 V / 50 HZ
توان کل	2800 W


نصب اجاق روی کابینت آشپزخانه:

محل‌ای که اجاق قرار است در آن نصب شود باید خشک و دارای تهویه هوا بوده و مجهز به سیستم تهویه باشد. هنگام نصب اجاق، دسترسی آسان به تمامی قسمت‌های کنترل باید امکان‌پذیر باشد.

نگهداری و تمیز کردن اجاق:


- ۱) قبل از تمیز کردن اجاق، دوشاخه را از پریز بکشید، اگر اجاق داغ بود صبر کنید تا خنک شود.
- ۲) از مایعات یا مواد پاکیزه کننده که حاوی مواد سخت می باشند استفاده نکنید.
- ۳) هنگام داغ بودن اجاق هرگز آب بر روی شیشه نریزید و یا آن را لمس نکنید.

طریقه کار کردن با اجاق برقی سرامیکی

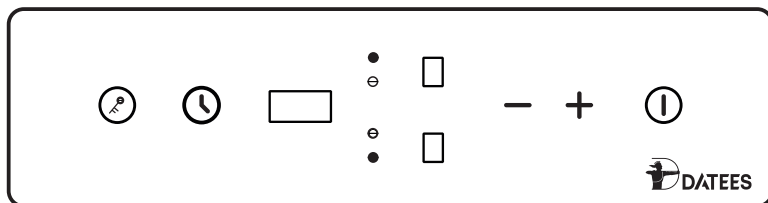

جهت روشن و خاموش کردن اجاق برقی	
جهت افزایش و کاهش دما و زمان	
جهت روشن کردن المنت بالایی	
جهت روشن کردن المنت پایینی	
پس از انتخاب این گزینه با + و - می‌توان زمان خاموش شدن اجاق (تایمر) را از ۱ تا ۹۹ دقیقه تنظیم نمود.	
با لمس این گزینه به مدت ۳ ثانیه قفل کودک فعال و با لمس آن به مدت ۳ ثانیه دیگر، قفل کودک غیر فعال می‌گردد.	

طریقه کار کردن با اجاق برقی سر امیکی

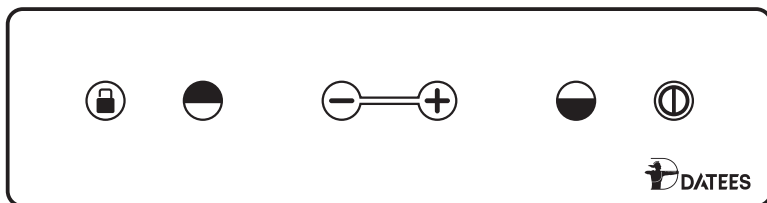

جهت روشن و خاموش کردن اجاق برقی	
جهت روشن کردن المنت پایینی	
جهت زیاد و کم کردن دمای هر المنت	
جهت روشن کردن المنت بالایی	
با فشردن این دکمه به مدت ۳ ثانیه، قفل کودک فعال می شود. جهت غیر فعال کردن (باز کردن قفل کودک) با فشردن دکمه و یا فشردن دکمه به مدت ۳ ثانیه این عمل انجام می شود.	



خدمات پس از فروش

شماره تماس: ۰۲۱۷۴۹۳۷

سامانه پیامک: ۰۲۱۷۴۹۳۷



آدرس کارخانه

کیلومتر ۵۰ جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی ایوانکی، بلوار صنعت، خیابان صنعت ۱۱
کارخانه تولیدی و صنعتی داتیس

 **Instagram**/dateesco

 **Facebook**/datees

 **Twitter**/dateesco

 **Linkedin**/in/dateesco

 **Telegram.me**/DateesHome

 Customers and agency: (+98 21) 77887075

 24 hours after-sale services: (+98 21 74937)

 www.datees.ir

جهت نصب و تعمیر ارسال به شماره

۰۲۱-۷۴۹۳۷