



راهنمای استفاده از فر برقی سیمر DF-646

لطفاً قبل از مطالعه دفترچه راهنما، از دستگاه استفاده نفرمایید.



فهرست:

۳	توضیحات مربوط به صفحه لمسی
۴	تنظیم ساعت
۵	انتخاب نوع پخت
۶	پخت مکانیکی
۶	پخت اتومات
۷	پخت تاخیری
۹	ساعت هشدار
۱۲	دستور العمل استفاده از دستگیره سینی فر



خریدار محترم


از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات سیمر ممیماه سپاسگزاریم



خدمات پس از فروش

شماره تماس: ۰۲۱۷۴۹۳۷

سامانه پیامک: ۰۲۱۷۴۹۳۷



۱. کلید خاموش و روشن

۲. STOP کلید متوقف کردن برنامه، با فشار دادن **GO** حالت مکث ایجاد خواهد شد، با فشار دادن حالت مکث، حالت انتظار فعال خواهد شد.

۳. °C کلید تنظیم دما، منوی تنظیم دما، تنظیم درجه

۴. ۶ منو تایمر / کلیدهای عملکرد سنسور سنجش دمای گوشت. * زمان و دمای غذا را نشان می‌دهد. آیکون زمان هشدار در حالت تنظیم، حالت تنظیم هشدار، آیکون زنگ، آیکون زمان پخت، سنسور پخت، آیکون تنظیم یخت تأخیری و حالت تنظیم تایمر

۵. — کلید منفی، آیکون با علامت چشمک زن جهت کاهش

۶. + کلید مثبت، آیکون با علامت چشمک زن جهت افزایش

۷.  کلید انتخاب عملکرد (به سمت بالا): اولین عملکرد فر را انتخاب می‌کند.

۸.  کلید انتخاب عملکرد (به سمت پایین): آخرین عملکرد فر را انتخاب می‌کند.

۹. کلید حرارت سریع، هنگامی که بخواهیم دمای فر را به سرعت بالا ببریم از این کلید استفاده می‌کنیم. هنگامی که این کلید را لمس می‌کنید، مقاومت گردشی پر انرژی خواهد شد و توریو به طور موقت به گرمای بالایی می‌رسد. این علامت بعد از اینکه دمای فر تنظیم شد روی صفحه نمایشگر دیده می‌شود، بعد از آنکه این علامت  ناپدید شد صدای بوق شنیده می‌شود.

توجه: گرمای سریع برای برخی از عملکرد ها از جمله گریل و مواقعی که دمای واقعی کمتر از ۵۰ درجه باشد بیشتر از ۱۰۰ درجه می باشد محاز نیست.

۱۰. **➔** قفل کلید، با لمس کردن این علامت **➔** به مدت ۱ ثانیه کلید قفل فعال یا غیر فعال می شود. وقتی که کلید قفل فعال شد، هیچ کلیدی به غیر از کلید **⏻** فعال نخواهد بود.
۱۱. **⏻** دکمه خاموش و روشن کردن لامپ: هنگامی یک عملکرد در حال اجراء است و یا تنظیم شده است، لامپ درون فر روشن خواهد بود. بعد از پخت و بعد از اینکه نشانیگر باقی مانده دما در حالت اتمام قرار گرفت، لامپ خاموش خواهد بود. با لمس کردن دکمه **⏻** لامپ خاموش یا روشن خواهد شد به غیر از زمانی که از عملکرد یخ زدایی استفاده می کنیم.
۱۲. **GO** کلید شروع پخت: بر اساس مقادیر تنظیم شده در حالت انتظار، حالت عملکرد روی صفحه نمایشگر اعمال می شود.

خاموش و روشن کردن کنترل پنل:

کلید **—** جهت فعال کردن و غیر فعال کردن کنترل پنل استفاده می شود. هنگامی که صفحه کنترل خاموش است، صفحه نمایشگر کاملاً سفید و خالی است. اگر کلید **—** را ۱ ثانیه فشار دهید صفحه کنترل فعال می شود. ساعت روی صفحه نمایش پدیدار خواهد شد.

توجه:

اگر در هنگام روشن کردن فر خللی ایجاد شود در نتیجه ساعت به صورت “0.00” روی صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد، در این حالت بدون تنظیم ساعت استفاده از ویژگی های دیگر صفحه نمایش امکان پذیر نخواهد بود.


با استفاده از کلیدهای **—** و **+** می توانید ساعت را تنظیم کنید.
با فشار دادن کلید **—** برای ۱ ثانیه کنترل پنل خاموش خواهد شد.

تنظیم ساعت:

با لمس کردن و فشار دادن دو کلید **—** و **+** تا زمانی که اعداد ساعت شروع به چشمک زدن می کند می توان ساعت را تنظیم کرد. با استفاده از این دو کلید می توان ساعت دقیق را تنظیم نمود.
به مدت ۷ ثانیه منتظر بمانید؛ چشمک زدن اعداد متوقف خواهد شد و تنظیم کامل می شود.

انتخاب نوع پخت:

با استفاده از کلید  یا  می‌توانید منوی عملکرد فر را مشاهده کنید.

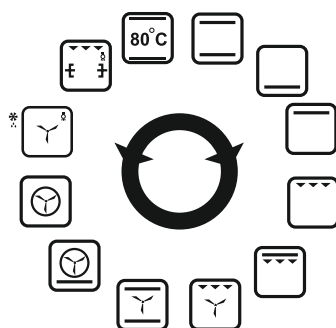

دستور العمل به مدت ۷ ثانیه روی صفحه نمایشگر دیده خواهد شد و دمای پخت پیش فرض روی صفحه نمایش دما دیده می‌شود.

توجه:

برای برخی از دستور العمل‌ها، کنترل دما غیر ممکن است و در این حالت صفحه نمایش دما سفید دیده می‌شود.

هنگامی که علامت  به صورت ثابت روی صفحه نمایشگر دیده می‌شود اما علامت **PAUSE** به شکل چشمک زن دیده می‌شود، این بدان معناست که شما آماده پختن چیزی هستید ولی هنوز مرحله پخت شروع نشده است.

تغییر دمای پیش فرض فر:

جهت تغییر و تنظیم دمای پیش فرض فر باید **°C** را لمس کنید. در این حالت نمایشگر دما به حالت چشمک زن در می‌آید و در این زمان می‌توانید با استفاده از کلیدهای **+** و **-** دمای مورد نظر را انتخاب کنید. بازه ی انتخابی ۵ درجه می‌باشد.

توجه:

اگر می‌خواهید تغییر دمای پیش فرض را به صورت دائمی برای دستور العمل مورد نظر تنظیم کنید، باید علامت **°C** را تقریباً به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا هنگامی که صدای بوق شنیده شود. در این حالت دمای پیش فرض کارخانه به صورت دائمی تغییر کرده است.

پخت مکانیکی:

هنگامی که یک دستور العمل انتخاب شده کلید **GO** را فشار دهید تا پخت با دمایی که تنظیم شده است، شروع شود. علامت **PAUSE** محو خواهد شد و زمانی که برای پخت نیاز است روی نمایشگر تایمر/سنسور پخت نشان داده خواهد شد.

پخت تا زمانی که به طور مکانیکی آن را قطع نکنید و تا زمانی که مدت پخت به حداکثر خود نرسیده ادامه پیدا خواهد کرد.

بر اساس دمای پخت، زمان بر اساس لیست زیر خواهد بود:

۱۰ ساعت	۵۰ - ۱۲۰ ° C
۶ ساعت	۱۲۱ - ۲۰۰ ° C
۳ ساعت	۲۰۱ - ۲۵۰ ° C

در روش پخت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک، پخت بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط کاربر قبل از شروع پخت، به طور اتوماتیک پایان می پذیرد (توسط لمس کلید **GO**).

متوقف کردن پخت، تغییر دادن برنامه پخت، پایان دادن به پخت.

اگر کلید **STOP** را هنگامی که پخت در جریان است فشار دهید کلید **GO** شروع به چشمک زدن می کند اما بقیه قسمت های صفحه نمایشگر بدون تغییر باقی می ماند.

تمام المنت های گرمایی فر و توربو فن به صورت موقت غیر فعال می شوند و پخت متوقف خواهد شد.

جهت پایان دادن به پخت، کلید **STOP** را فشار دهید، تمام علائم مربوط به پخت از روی صفحه نمایشگر ناپدید خواهد شد. نمایشگر دما میزان حرارت باقی مانده را نشان خواهد داد.

توجه:

بعد از اینکه پخت به پایان رسید اگر کلید **GO** را فشار دهید، دستور العمل قبلی و دمای قبلی روی صفحه نمایش پدیدار خواهد شد. اگر کلید **GO** را برای ۱ ثانیه فشار دهید، پخت دوباره آغاز خواهد شد. برای تغییر پارامترهای پخت، بر اساس آنچه توصیف شد از کلیدهای متناسب با آن استفاده کنید. با فشار دادن کلید **GO** پخت با تغییر پارامترها دوباره شروع خواهد شد.

پخت اتومات:

پخت اتومات بدان معناست که پخت بر اساس پارامترها و برنامه هایی که شما انتخاب کرده اید قبل از اینکه کلید **GO** را فشار دهید، به پایان می رسد.

مدت زمان پخت:

این روش مختص زمانی است که از سنسور پخت استفاده نمی‌کنیم و می‌خواهیم پخت را بلافاصله شروع کنیم، در این هنگام مدت زمان پخت مورد نظر را وارد می‌کنیم.

۱. دستور العمل و سپس دمای منطبق با آن را انتخاب کنید.

۲. کلید  را فشار دهید. کلید  به صورت چشمک زن روی صفحه نمایش تایمر دیده خواهد شد.

۳. مدت زمان پخت را با استفاده از کلیدهای **+** و **-** تغییر دهید.

کلید **AUTO** روی صفحه نمایش دیده خواهد شد. (اگر مدت زمان ۰۰۰ باشد، ۲ صدای بیب به عنوان هشدار شنیده می‌شود)

۴. کلید **GO** را فشار دهید. علامت **PAUSE** محو می‌شود و پخت آغاز می‌گردد. زمان پایان پخت روی صفحه نمایشگر تایمر ظاهر می‌شود و همزمان با آن علامت  دیده می‌شود.

پخت تأخیری:

۱. مراحل (۱) تا (۳) پخت زمان دار را طی کنید.

۲. کلید  را دوباره فشار دهید. علامت  به حالت چشمک زن و همچنین زمان پایان پخت روی صفحه تایمر مشاهده می‌شود.

۳. برای انتخاب زمان پایان پخت مورد نظر از کلیدهای **+** و **-** استفاده کنید. ممکن است علامت  در حالی که علامت  هنوز روی صفحه نمایشگر است، محو شود. که این موضوع نشانگر آن است که برنامه دادن به پخت تأخیری در حال انجام است و پخت بلافاصله شروع خواهد شد.

۴. کلید **GO** را فشار دهید، علامت **PAUSE** محو خواهد شد و پخت آغاز می‌گردد. زمان پایان پخت همراه با علامت  روی صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد.

پخت همراه با سنسور پخت گوشت:

سنسور پخت در واقع سنسوری است که به آن یک سیم وصل شده است و داخل فر قرار داده شده است. این وسیله را درون گوشت فرو می برند تا تست کنند که آیا گوشت پخته شده است یا نه. هنگامی که گوشت به دمای خواسته شده برسد، پخت به طور اتوماتیک پایان می پذیرد.

۱. دستور العمل مدنظر خود را انتخاب کنید و سپس دمای مورد نظر را تنظیم نمایید.

۲. کلید **Ⓟ** را فشار دهید. دمای پیش فرض سنسور پخت به صورت چشمک زن روی صفحه نمایشگر سنسور پخت / تایمر دیده می شود. علامت **AUTO** روی صفحه نمایشگر پدیدار خواهد شد.

۳. برای تنظیم کردن دمای سنسور پخت بین ۲۰ تا ۹۹ درجه سانتی گراد از کلیدهای **+** و **-** استفاده کنید.

۴. کلید **GO** فشار دهید. علامت **PAUSE** ناپدید می شود و پخت آغاز می گردد. دمای واقعی سنسور پخت در سمت چپ نمایان می شود.

دمای تنظیم شده در قسمت راست صفحه نمایشگر تایمر / سنسور پخت دیده می شود.

روی نمایشگر دما می توان ۵ خط مشاهده کرد که دمای واقعی فر را نشان می دهد. درجه هر کدام از خط ها ۵/۱ می باشد. هنگامی که المنت های گرمایی فعال می شوند ، پیکان روبه بالا (**⬆**) به حالت چشمک زن در می آید.

خاتمه پخت به صورت اتوماتیک:

بعد از اینکه پخت به صورت اتوماتیک پایان یافت، نمایشگر دما گرمای باقی مانده را نشان خواهد داد. علامت **AUTO** به صورت چشمک زن دیده می شود و مدای بوق برای ۷ دقیقه شنیده می شود.

نشان دادن گرمای باقی مانده:

بعد از اینکه پخت به صورت مکانیکی یا اتوماتیکی پایان پذیرفت، اگر دمای داخلی فر بالای ۶۰ درجه سانتی گراد باشد، پیکان روبه پایین (**⬇**) در قسمت راست خطوط گرمایی هر ۲ ثانیه یک بار به صورت چشمک زن مشاهده می شود و همچنین کلمه " **hot** " روی نمایشگر دما نشان داده می شود. در این شرایط هر کدام از ۵ خط گرمایی نشانگر ۶۰ درجه سانتی گراد می باشد. این نمایش تا وقتی که دمای فر به پایین تر از ۶۰ درجه سانتی گراد برسد ادامه پیدا می کند.

ساعت هشدار:

در حالت انتظار با یکبار فشار دادن کلید  آیکون  رو صفحه نمایش به حالت چشمک زن فعال می شود.

با استفاده از کلیدهای **+** یا **-** زمان استفاده تنظیم می شود. بعد از ۷ ثانیه حالت چشمک زن دیده می شود. تنظیم ساعت به مدت ۷ دقیقه قابل دسترس است و زنگ به صدا در می آید. با استفاده از کلیدهای **+** یا **-** هشدار متوقف می شود.

در حالت انتظار با دوبار فشار دادن کلید  آیکون  روی صفحه نمایش به حالت چشمک زن فعال می شود. با استفاده از کلیدهای **+** و **-** زمان استفاده تنظیم می شود. بعد از ۷ ثانیه حالت چشمک زن دیده می شود. در این حالت تنظیم زمان قابل دسترس است و زنگ هشدار به صدا در می آید. زنگ هشدار توسط کلیدهای **+** و **-** متوقف می شود.

نشان دادن خطا:

هنگامی که شرایطی پیش می آید که از عملکرد عادی فرجیگیری می کند، دستگاه فر در حالت خطا قرار می گیرد. فر در حالت انتظار قرار دارد اما کد خطا روی صفحه نمایش ساعت روزانه دیده می شود. حتی اگر خطا رفع شود، تا زمانی که کلید STOP را فشار ندهیم این کد وجود خواهد داشت.

۸ کد خطا مربوط به این فر به شرح ذیل می باشد.

کد خطا	تعریف خطا و دلایل ممکن
Err 1	- خطای ارتباطی بین برد PM و UM ۱. کابل اطلاعات ممکن است خراب شده باشد. ۲. کابل PM ممکن است خراب شده باشد. ۳. کابل اتصال اطلاعات از طرف دیگر رها شده باشد.
Err 2	- اتصال باز سنسور دمای تنوره فر ۱. تبدیل سنسور ممکن است از طرف برد PM رها شده باشد. ۲. سنسور ممکن است خراب شده باشد. ۳. برد PM ممکن است خراب شده باشد.
Err 3	- اتصال باز سنسور دمای تنوره فر ۱. سنسور ممکن است خراب شده باشد. ۲. برد PM ممکن است خراب شده باشد.
Err 4	- افزایش دمای پنل جلویی ۱. فن خنک کننده را چک کنید، ممکن است که دمای UM از ۱۰۰ درجه سانتی گراد بیشتر شده باشد. ۲. برد UM ۴۰۰ POC ممکن است خراب شده باشد.
Err 5	- افزایش دمای PM ۱. دمای برد PM فراتر از ۱۵۰ درجه سانتی گراد شده است. ۲. برد UM ۴۰۰ POC ممکن است خراب شده باشد.
Err 6	- خطای سنسور حرارتی UM ۱. برد UM ۴۰۰ POC ممکن است خراب شده باشد.
Err 7	- خطای سنسور حرارتی PM ۱. برد PM ۴۰۰ POC ممکن است خراب شده باشد.
Err 8	- هیچ تنظیم دمایی انجام نمی شود ۱. المنت های حرارتی و اتصالات را چک کنید. ۲. برد PM ۴۰۰ POC ممکن است خراب شده باشد.

زمانی که پیغام خطا دریافت می شود:

اگر این خطاها با فشار دادن کلید STOP رفع نشود، باید فر را از پریز اصلی جدا نمود و بعد از ۲ دقیقه دوباره وصل کرد، امکان اینکه با این روش خطا رفع شود وجود دارد.

گزینه هایی که قابلیت دادن برنامه دارند:

صدای زنگ: ۳ نوع صدای زنگ متفاوت وجود دارد.

کلید — را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. روی نمایشگر ساعت روزانه صدای اولین زنگ تحت عنوان “tn1” که صدای بلند است یا صدای “tn2” که صدای معمولی است و صدای “tn3” که صدای ملایم است، نمایان می شود. صدای مورد نظر را با کلید — در مدت ۷ ثانیه انتخاب کنید.


صدای پیش فرض زنگ “tn1” می باشد.

صدای کلید: ۳ نوع صدا برای کلیدها وجود دارد.

کلید + ۵ ثانیه فشار دهید، روی نمایشگر ساعت روزانه صدای “bt” (صدای بیب)، صدای “c” (صدای کلیک کردن) و صدای “nt” (سکوت) نمایان می شود. صدای مورد نظر را با کلید + در مدت ۷ ثانیه انتخاب کنید، صدای پیش فرض کلیدها “bt” می باشد.


زمان روزانه ۲۴ ساعت / ۱۲ ساعت: زمان روزانه پیش فرض ۲۴ ساعت است. اگر این زمان را بخواهید به ۱۲ ساعت تغییر دهید کلیدهای — و + را برای ۵ ثانیه فشار دهید. حالت تغییر خواهد کرد و صدای بیب را خواهید شنید. همین کار را برای حالت عکس انجام دهید.

دستور العمل استفاده از دستگیره سینی فر

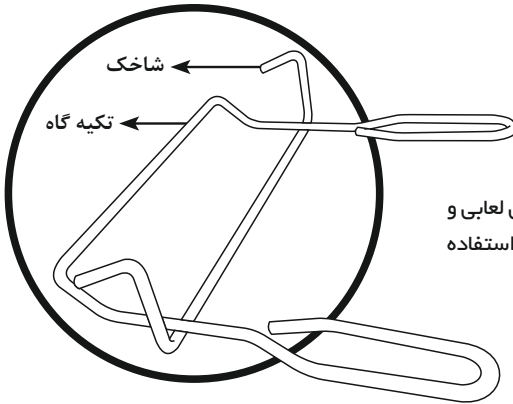


از این دستگیره می توان جهت برداشتن سینی لعابی و سینی مشبک (استیک پز) استفاده کرد. طریقه استفاده از آن به شرح ذیل می باشد.

جهت برداشتن سینی لعابی ابتدا باید قسمت تکیه گاه را در زیر سینی قرار داده و به دنبال آن شاخک ها را (مطابق عکس شماره ۱) داخل سینی قرار دهید.
جهت برداشتن سینی مشبک (استیک پز) از همین روش استفاده کنید. (مطابق عکس شماره ۲)

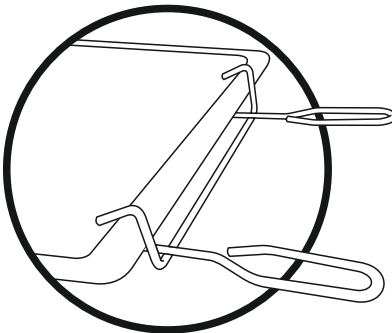

عکس شماره ۱
نحوه برداشتن سینی لعابی

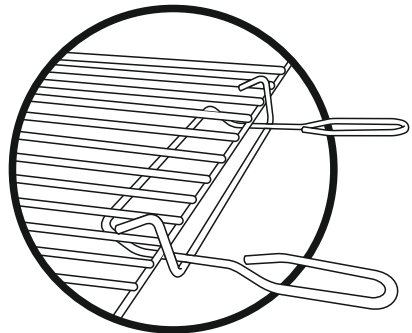

عکس شماره ۲
نحوه برداشتن سینی مشبک

